

USB
隨身充電寶

AR06

GP ReCyko⁺

新一代環保充電電池

說明書



充電時間表

GP ReCyko ⁺			時間 (小時)
鎳氫 (NiMH)	AA x 1	2050 mAh	~2.5
	AA x 2	2050 mAh	~5.0

規格

輸入電壓	輸出電壓	充電電流		涓流充電電流
		AA x 1	AA x 2	AA
5V DC	DC 1.4V	900mA	450mA	100mA

USB 輸出電流: 5V DC 500mA

充電進行中LED燈之顯示:

狀態	LED燈顯示
預備狀態	LED燈熄滅
放進GP ReCyko ⁺ 新一代環保充電電池及充電中	紅色LED燈亮起
放入1次性電池或已損毀的充電電池	紅色LED燈快速閃動
充電完畢並以涓流充電進行中	綠色LED燈亮起

為其他電子產品充電/測試充電電池狀態時LED燈之顯示:

狀態	LED燈顯示
按下充電寶上DC OUT按鈕，進入電源啟動狀態	紅色LED燈閃動2秒
充電寶內電池電量充足	綠色LED燈持續亮起
充電寶內電池電量充足至一般	綠色LED燈閃動
充電寶內電池電量不足	紅色LED燈閃動
充電寶內電池電量耗盡	LED燈熄滅

- GP ReCyko⁺ 新一代環保充電電池，於出廠前經已充電，故首次使用毋須充電，可以即買即用。
- GP ReCyko⁺ 新一代環保充電電池，儲電力量強，充電完畢後請即將電池取出，切勿將GP ReCyko⁺ 放於充電器內長時間充電。當不使用充電器時，請把充電器與電源分開。

於香港購買憑發票保用1年
(香港) 查詢熱線: (852) 2420 0281

請於使用前詳細閱讀此說明書，並保留作參考。

GP ReCyko⁺ 新一代環保充電電池特點:


- 儲電力量強，一年後仍可保留約85%電力
- 即買即用，首次使用毋須充電，隨時可用
- 適用於所有電子產品

GP ReCyko⁺ USB 隨身充電寶特點:

- 可透過USB充電連接線接駁電腦替充電電池充電
- 可充1-2粒GP ReCyko⁺ 新一代環保鎳氫充電電池(AA)
- 可用作便攜式電池盒。放入2粒已充滿電的充電電池或2粒GP特強鎳氫電池，透過USB充電連接線可為各種配備USB電源埠的電子產品如PSP、NDS、數碼相機及手提電話等充電
- 內置鎳氫充電電池電量狀態測試功能
- 雙色LED燈顯示充電狀態及充電電池電量狀態
- 獨立充電管道
- 自動斷電安全裝置
 - 獨立負電壓差(-dV)切斷充電
 - 獨立防過熱感應裝置
 - 獨立防過充計時裝置
- 設有接放1次性或已損壞電池充電檢測

操作指示:

- 使用提供的USB充電連接線將USB隨身充電寶接駁到USB電源為充電電池充電(圖1)。或將充電寶接上USB汽車變壓器(需另行購買)，再插入汽車煙燭座進行充電(圖2)。
- 按照正負(+)極方向指示，把1-2粒GP ReCyko⁺ AA充電電池放入充電管道。以免倒充。

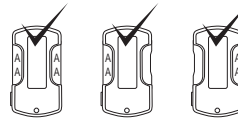

- 當充電進行中，充電寶LED燈會亮起紅色。
- 充電完成後，LED燈會轉為綠色。充電寶隨即轉為涓流充電。
- 若錯誤放入鎳性電池，鎳性充電電池，鎳鎘電池，鎳電池或已損壞電池充電，紅色LED燈會快速閃動。
- 當充電完成後，充電寶透過USB充電連接線可為各種配備USB電源埠的電子產品充電。只需選擇正確的連接插頭，把一端接上你的電子產品，另一端則接上USB充電連接線(圖3)，再插入充電寶的輸出電源埠(DC out 5V)，按下充電寶上的DC OUT按鈕即可為其他電子產品充電。當充電進行中，電子產品可正常使用。
- 充電寶可測試鎳氫電池狀態。先把USB電源線分開，再按下DC OUT按鈕。當綠色LED燈亮起，表示充電電池電量充足；綠色LED燈閃動表示充電電池電量充足至一般；紅色LED燈閃動表示充電電池電量不足，需要進行充電；LED燈熄滅表示充電電池電量耗盡。

為達至最佳充電效果及安全保障，必須將GP ReCyko⁺ 充電器/
GP 充電寶與GP ReCyko⁺ 新一代環保鎳氫(NiMH)充電電池配合使用。

注意事項:

- 充電電池於充電時發出微熱，屬於正常現象，只要待充電電池充滿後，其溫度將漸漸回復至正常室溫。
- 為達致最佳充電效果，請將充電寶放於空氣流通的室內環境使用。
- 電子產品如長時間不用，請把充電電池取出。
- 若充電電池效能明顯下降，請更換新充電電池。
- 請適量棄置充電寶，並先將充電電池取出。
- 當插線電線損壞，必須更換由供應商或認可代理商提供的配件或電線。
- 充電電池儲存溫度: -20°C 至 30°C
充電寶操作溫度: 0°C 至 45°C

安全須知:

- GP ReCyko⁺ USB 隨身充電寶只可為鎳氫(NiMH)充電電池充電。
- 切勿使用充電寶為其他種類電池(例如鎳性電池、鎳性充電電池、鎳電池、以及未有列出的其他類別電池)充電，因可能會引起電池漏液或爆裂，導致受傷。
- 切勿將新及用過的電池、不同類型(如鎳性、鎳性、鎳電池、鎳性充電電池及其他沒有列出的電池)或品牌的電池一起使用，因可能會引起電池漏液或爆裂，導致受傷。
- 切勿使用非GP建議的拖板/延長插座或其他配件，以免導致火警、觸電或受傷。
- 充電寶於使用後或清潔前，均須拔掉電源、USB 充電連接線及取出電池。
- 切勿將同一粒電池的正負(+)極連接。
- 切勿沾濕、燃燒或拆解充電寶及充電電池。
- GP ReCyko⁺ USB 隨身充電寶只供於室內環境使用，切勿將其置於下雨、下雪或其他惡劣的環境中。
- 此產品不是玩具，不可供小童玩耍。