

防過充  
計時裝置

AR03

# GP ReCyko+

新一代環保充電電池

6小時充電器

## 說明書

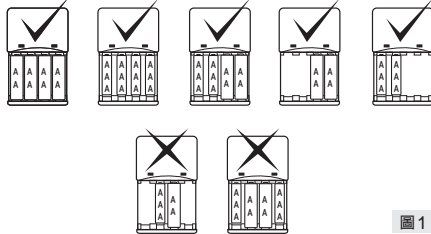


圖 1

### 充電時間

GP ReCyko+			時間(小時)
鎳氫 (NiMH)	AA	2050 mAh	~ 6
	AAA	820 mAh	

### 規格

輸入電壓 (伏)	輸出電壓 (伏)	充電電流 (mA)		涓流充電電流 (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	DC 2.8V	380	160	80	

### LED燈之顯示

狀態	LED燈顯示
充電中	紅色
充電完畢並以涓流充電進行中	綠色

04010K10098

### GP ReCyko+ 新一代環保充電電池特點：

- 儲電力量強，一年後仍可保留約85%電力
- 即買即用，首次使用毋須充電，隨時可用
- 適用於所有電子產品

### GP ReCyko+ 充電器特點：

- 全球通用電壓(AC100-240V)
- 2組獨立充電管道
- 每次可為2或4粒 AA/AAA GP ReCyko+ 新一代環保鎳氫(NiMH)充電電池充電
- 設有防過充計時裝置
- 1組LED充電顯示燈

請於使用前詳細閱讀此說明書，並保留作參考。

### 充電說明：

1. 把GP ReCyko+ 新一代環保鎳氫(NiMH)充電電池按照正負(+/-)極正確位置放入GP ReCyko+ 充電器內，以免倒充。
2. 每次可為2或4粒 AA/AAA GP ReCyko+ 新一代環保鎳氫(NiMH)充電電池充電。但 AA/AAA 充電池不能混合放於同一管道內充電(圖1)。
3. 將GP ReCyko+ 充電器直接接駁AC電源。
4. 充電進行時，紅色LED燈會亮起。充電完畢後，LED燈會轉為綠色。
5. 充電完畢或不使用GP ReCyko+ 充電器時，請把充電器與電源分離及取出充電電池。

為達至最佳充電效果及安全保障，必須將GP ReCyko+ 充電器/GP 超霸充電寶與GP ReCyko+ 新一代環保鎳氫(NiMH)充電電池配合使用。

### 注意事項：

1. 充電池於充電時發出微熱，屬於正常現象，只要待充電池充滿後，其溫度將漸漸回復至正常室溫。
2. 電子產品如長時間不用，請把充電電池取出。
3. 充電池儲存溫度：-20 至 30  
充電器操作溫度：5 至 45

### 安全須知：

1. GP ReCyko+ 充電器只可為鎳氫(NiMH)充電電池充電。
2. 切勿使用GP ReCyko+ 充電器為其他種類電池(例如鹼性電池、鹼性充電電池、碳鋅電池、鎳電池，以及未有列出的其他類別電池)充電，因可能會引起電池漏液或爆裂，導致受傷。
3. 切勿將新及舊的充電池同時使用於電子產品內，並避免將不同充電狀態、牌子及容量的充電池同時充電。
4. 避免使用拖板/延長插座或其他配件，以免導致火警、觸電或受傷。
5. 充電器於使用後或清潔前，均須拔掉電源。
6. 切勿令充電池短路。
7. 切勿沾濕、燃燒或拆解充電器及充電池。
8. GP ReCyko+ 充電器只供於室內環境使用，切勿將其置於下雨、下雪，或其他惡劣的環境中。
9. 小童、傷殘及智障人士必須在有經驗人士監督下方可使用此產品。
10. 此產品不是玩具，不可供小童玩耍。

於香港購買憑發票保用1年

(香港)查詢熱線：(852) 2420 0281 (台灣)查詢熱線：(886) 2 8792 1961

Safety  
Timer

AR03

# GP ReCyko+

NEW GENERATION RECHARGEABLE BATTERY

Quick Charger

## Instruction Manual

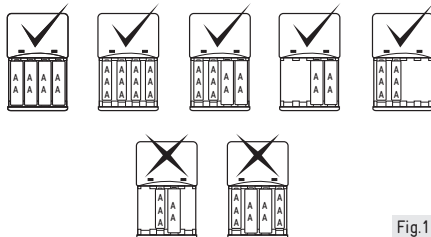


Fig.1

### Charging Time

GP ReCyko+			Hour
NiMH	AA	2050mAh	~ 6
	AAA	820mAh	~ 6

### Specifications

Input Voltage	Output Voltage	Charging Current (mA)		Trickle Charge Current (mA)	
		AA	AAA	AA	AAA
AC100-240V	DC 2.8V	380	160	80	

### LED Indications

Condition	LED Signal
Charging	Red
When charging is finished and then switch to trickle charge	Green

04010K10098

### GP ReCyko+ Battery Features :

- Good Capacity Retention
- Ready to use
- Good for all applications

### GP ReCyko+ Charger Features :

- AC100-240V for worldwide use
- Equipped with 2 individual charging channels
- Charge 2 or 4 pcs AA/AAA rechargeable batteries
- Charge NiMH rechargeable batteries only
- Safety timer protection
- Two dual colour LED indicators

Read the instruction manual thoroughly before use. Keep the manual for future reference.

### Charging Instructions :

1. Insert GP ReCyko+ batteries into GP ReCyko+ charger according to the battery polarity. Avoid reverse charging.
2. GP ReCyko+ charger can charge 2 or 4 pcs AA/AAA ReCyko+ rechargeable batteries. AA and AAA batteries cannot be mixed in the same channel. (Fig.1)
3. Directly plug GP ReCyko+ charger into its corresponding AC power outlet for charging.
4. The LED indicator will light up in red when charging is in progress. When the ReCyko+ batteries are fully charged, the LED indicator will turn to green. Please unplug the charger from the power source and remove the batteries from the charger.

For best performance and optimal safety, charge GP ReCyko+ Batteries with GP ReCyko+ Charger / GP PowerBank.

### Attention :

1. It is normal for batteries to become warm during charging and they will gradually cool down to room temperature after fully charged.
2. Remove batteries from the electrical device if the device is not going to be used for a long time.
3. Battery storage temperature: -20°C to 30°C.  
Charger operation temperature: 5°C to 45°C.

### Caution :

1. Charge GP Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries only. Do not charge non-rechargeable batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
2. Do not charge other types of batteries such as alkaline, rechargeable alkaline or any other kind of batteries not specified as they may leak or burst, causing personal injury and damage.
3. Do not use new and old batteries in the device at the same time. Do not charge batteries with different stages of charge, brands or capacities at the same time.
4. Never use an extension cord or any attachment not recommended by GP, otherwise may lead to a risk of fire, electric shock or personal injury.
5. Unplug the charger from the outlet before attempting cleaning or when not in use.
6. Do not short circuit batteries.
7. Do not wet, incinerate or disassemble the charger and batteries.
8. Indoor and dry location use only. Do not expose the charger to rain, snow or extreme conditions.
9. This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

1 year warranty with a receipt for purchase in Hong Kong

Enquiry Hotline : (852) 2420 0281 (Hong Kong) / (886) 2 8792 1961 (Taiwan)